


SQ

MANUAL I UDHËZIMEVE PËR PËRDORUESIN

gorenje

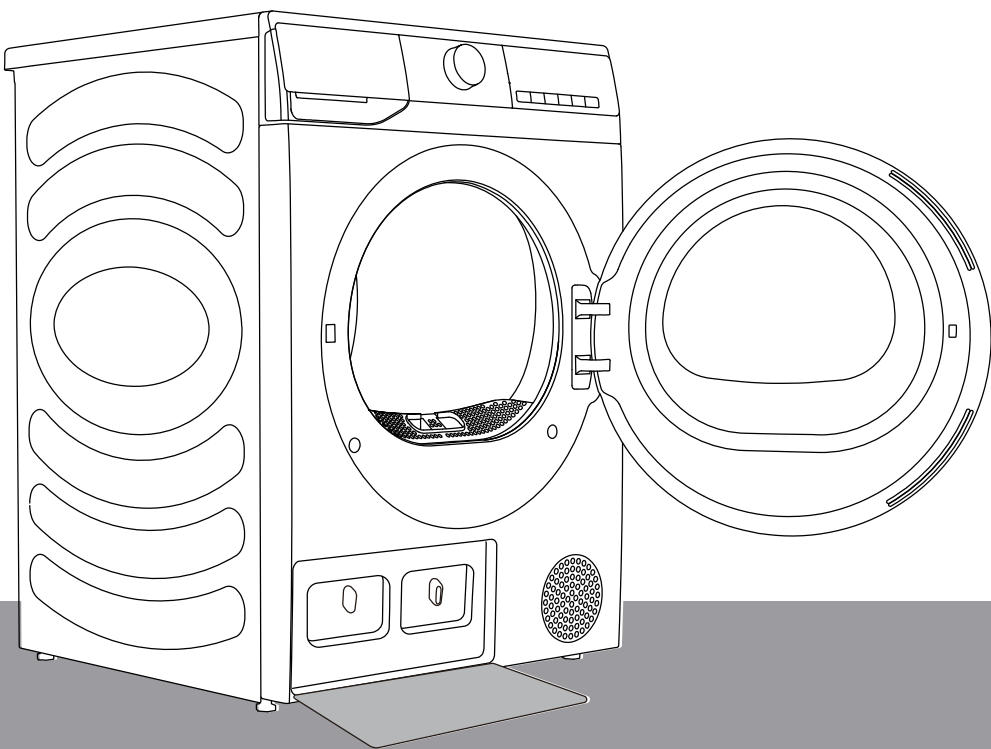

Faleminderit që zgjodhët produktet tona.

- Instalojeni dhe përdoreni këtë produkt siç duhet.
- Figurat në manual janë diagrame skematike dhe pamja e printimi mund të jenë të ndryshme nga produktet e vërteta.
- Produkti i nënshtrohet ndryshimeve teknike pa njoftim paraprak për përmirësimin e performancës.
- Kjo tharëse është e destinuar vetëm për përdorim shtëpiak. Mos e përdorni për të tharë rroba që nuk janë të përshtatshme për larje me makinë larëse.

Simbolet në vijim të përdorura në manual kanë këto kuptime:

 Informacion, këshillë, sugjerim ose rekomandim

 Paralajmërim - rrezik i përgjithshëm

 Paralajmërim - rrezik nga goditja elektrike

 Paralajmërim - rrezik i sipërfaqes së nxehtë

 Paralajmërim - rrezik zjarri



Është e rëndësishme që të lexoni me kujdes udhëzimet.

TABELA E PËRMBAJTJES

4 INFORMACIONE PËR SIGURINË	HYRJJE
14 PËRSHKRIMI I PAJISJES 15 Informacione teknike	
16 INSTALIMI DHE LIDHJA 16 Vendndodhja 19 Këmbët e rregullueshme 20 Shkarkimi i ujit të kondensuar 21 Lidhja e furnizimit me energji elektrike 22 Zhvendosja dhe transporti pas instalimit	PËRGATITJA PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
23 PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË	
24 PROCESI I THARJES, HAP PAS HAPI (1 - 4) 24 Hapi 1: Tregoni kujdes ndaj etiketave mbi rroba 25 Hapi 2: Përgatitja e procesit të tharjes së rrobave 29 Hapi 3: Zgjedhja e programit të tharjes 32 Hapi 4: Përzgjedhja e cilësimeve dhe funksioneve shtesë	PROCESI I THARJES, HAP PAS HAPI
36 TABELA E FUNKSIONEVE	
37 MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI 38 Pastrimi i filtrit rrjetë te dera 39 Pastrimi i filtrit të pompës së nxehtësisë 41 Zbazja e rezervuarit të ujit të kondensuar 42 Pastrimi i tharesës	PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA
43 ZGJIDHJA E PROBLEMEVE 43 Çfarë të bëni...? 47 Shërbimi	ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
49 REKOMANDIME DHE PËRDORIMI EKONOMIK 50 HEDHJA 51 TABELA E KONSUMIT TIPIK	TË NDRYSHME

INFORMACIONE PËR SIGURINË

- ◇ Lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin përpara se të përdorni pajisjen.
- ◇ Mos e përdorni pajisjen pa i lexuar dhe kuptuar këto udhëzime ose ta përdorni përpara kësaj.
- ◇ Këto udhëzime përdorimi ofrohen me modele të shumta tharësesh. Prandaj, disa tipare ose cilësime mund të mos jenë në dispozicion në pajisjen tuaj.
- ◇ Mosrespektimi i udhëzimeve ose përdorimi i papërshtatshëm i pajisjes mund të shkaktojë dëmtim të rrobave ose pajisjes, ose lëndim të përdoruesit. Mbajeni manualin e udhëzimeve pranë pajisjes.
- ◇ Pajisja juaj është e destinuar vetëm për përdorim shtëpiak. Nëse pajisja përdoret për qëllime profesionale, fitimprurëse ose qëllime që tejkalojnë përdorimin normal në një shtëpi, ose nëse pajisja përdoret nga një person që nuk është konsumator, periudha e garancisë do të jetë periudha më e shkurtër e garancisë e kërkuar nga legjislacionet përkatëse.
- ◇ Pajisja është prodhuar në përputhje me standardet e sigurisë në fuqi.



PARALAJMËRIM:

Për të reduktuar rrezikun e shpërthimit, zjarrit, vdekjes, goditjes elektrike, lëndimit ose djegies kur përdorni këtë produkt, ndiqni masat paraprake bazë, duke përfshirë dhe ato të dhëna më poshtë.

INSTALIMI

- Ndiqni siç duhet udhëzimet për instalimin e pajisjes dhe lidhjet me furnizimin me energji elektrike.
- Për pajisjet me vrima ajrimi në bazë, sigurohuni që vrimat të mos jenë të bllokuara.
- Pajisja nuk duhet të instalohet në një vend ku dera e saj nuk mund të hapet plotësisht pa kufizime.
- Detyrat e riparimeve ose të mirëmbajtjes duhet t'u ngarkohen vetëm teknikëve të trajnuar. Riparimi joprofesional mund të shkaktojë një aksident ose keqfunksionim të madh.
- Për të shmangur rrezikun, një kordon elektrik i dëmtuar duhet të zëvendësohet vetëm nga prodhuesi, një teknik shërbimi ose një person i autorizuar.
- Pas transportit, pajisja duhet të lihet të qëndrojë pa lëvizur për të paktën dy orë përpara se të lidhet me furnizimin me energji elektrike.
- Kërkohen të paktën dy persona për të instaluar tharësen me centrifugë sipër makinës larëse.
- Instalojeni tharësen në një vend me ajrim të përshtatshëm dhe temperaturë ndërmjet 10°C dhe 25°C.
- Përdorni gjithmonë gypat ose tubat e ofruara me tharësen.
- Vendoseni pajisjen në një bazë solide (betoni) në nivel dhe të qëndrueshme.
- Instalojeni tharësen në një vend të tillë ku dera e saj të mund të hapet gjithmonë plotësisht.

- Mos i bllokoni asnjëherë vrimat e ajrit (vrimat e evakuimit).
- Mos e vendosni tharësen në një tapet me fibra të gjata pasi kjo mund të pengojë qarkullimin e ajrit.
- Mos e vendosni tharësen në një mjedis me pluhur.
- Pajisja nuk duhet të jetë në kontakt me një mur ose mobilie.
- Kjo pajisje nuk duhet të ruhet ose përdoret jashtë shtëpisë.
- Duhet të sigurohet ajrim i përshtatshëm për të shmangur kthimin e ajrit nga pajisja në dhomë, gjë që mund të shkaktojë zjarr.

SIGURIA ELEKTRIKE

- Për të shmangur rrezikun, një kordon elektrik i dëmtuar duhet të zëvendësohet vetëm nga prodhuesi, një teknik shërbimi ose një person i autorizuar.
- Pajisja nuk duhet të lidhet me furnizimin me energji elektrike duke përdorur një kordon zgjatues.
- Mos e lidhni pajisjen me një prizë elektrike të destinuar për ngarkesë të vogël.
- Tharësja është e mbrojtur me një sistem fikjeje automatike në rast të mbinxehjes.
- Nëse filtri rrjetë bllokohet, sistemi i fikjes automatike mund të aktivizohet. Pastroni filtrin, prisni që tharësja të ftohet dhe vëreni sërish në punë. Nëse tharësja nuk nis sërish punën, telefonojini një tekniku të shërbimit.

- Mos përdorni priza me dalje të shumëfishta, një kordon zgjatues ose përshtatës të dyfishtë me këtë pajisje.
- Kjo pajisje duhet të tokëzohet nëpërmjet kordonit elektrik. Në rast keqfunksionimi ose defekti, tokëzimi do të zvogëlojë rrezikun e goditjes elektrike.
- Lidhja e gabuar e përçuesit të tokëzimit mund të shkaktojë rrezik të goditjes elektrike. Nëse keni dyshime që pajisja është e tokëzuar siç duhet, verifikoni me një elektrikist të kualifikuar ose personel shërbimi.
- Kjo pajisje është e pajisur me një kordon elektrik me një kunj tokëzimi dhe një spinë elektrike tokëzimi. Priza elektrike duhet të instalohet dhe të tokëzohet në përputhje me rregulloret lokale.
- Mos e shkëputni asnjëherë pajisjen nga priza duke e tërhequr kabllon elektrike. Në vend të kësaj, kapeni fort spinën elektrike dhe tërhiqeni.
- Mos spërkatni ujë brenda ose jashtë pajisjes për ta pastruar atë.



PARALAJMËRIM:

- Mos e lidhni pajisjen me furnizimin me energji elektrike duke përdorur një pajisje të jashtme komutuese, si p.sh. një kohëmatës të programit, ose mos e lidhni me furnizimin me energji elektrike që lidhet dhe shkëputet rregullisht.
- Ekziston rreziku i goditjes elektrike pasi tharësja funksionon me energji elektrike.
- Kontrolloni tharësen për dëmtime të dukshme.
- Nuk duhet ta përdorni tharësen nëse është e dëmtuar.

- Përpara se të lidhni tharësen me furnizimin me energji elektrike, sigurohuni që furnizimi me energji elektrike të jetë në përputhje me tensionin elektrik të specifikuar në pllakëzën e të dhënave.
- Përdorni vetëm çelës qarku me simbolin në vijim.
- Sigurohuni që kabloja elektrike të mos jetë e përthyer ose e shtypur dhe nuk bie në kontakt me burimet e nxehtësisë ose skajet e mprehta.

SIGURIA E FËMIJËVE

- Pajisja nuk është e destinuar për t'u përdorur nga persona (duke përfshirë fëmijët) me dëmtime fizike ose mendore, ose persona pa përvojë dhe njohuri, përveçse nëse mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë përvojë dhe njohurish, por vetëm nëse mbikëqyren gjatë përdorimit të pajisjes, nëse u janë dhënë udhëzime në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe nëse i kuptojnë rreziqet e përdorimit të papërshtatshëm.
- Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nëse nuk mbikëqyren vazhdimisht.
- Mos lejoni që fëmijët dhe kafshët shtëpiake të hyjnë në kazanin e tharëses.
- Përpara se të mbyllni derën e pajisjes dhe të aktivizoni programin, sigurohuni që në kazan të mos ketë asgjë përveç rrobave. Sigurohuni që në kazan të mos ketë hyrë ndonjë fëmijë dhe të ketë mbyllur derën nga brenda.
- Mos e lini të hapur derën e pajisjes. Fëmijët mund të varen te dera ose të zvarriten brenda pajisjes, duke shkaktuar dëme ose lëndime.

PËRDORIMI

- Tharësja me centrifugë nuk duhet të përdoret nëse janë përdorur kimikate industriale për pastrim.
- Kapësja e pushit duhet pastruar shpesh.
- Mos i thani sendet e palara në tharësen me centrifugë.
- Sendet që janë ndotur me substanca të tilla si vaji i gatimit, acetoni, alkooli, benzina, vajguri, pastruesit e njollave, terpentina, dylli dhe heqësit e dyllit duhet të lahen në ujë të nxehtë me një sasi detergjenti shtesë përpara se të thahen në tharësen me centrifugë.
- Sende të tillë si goma e peshkut (shkumë lateksi), kësulat e dushit, tekstilet e papërshkueshme nga uji, artikujt me bazë gome dhe rrobat ose jastëkët e mbushur me gomë peshku nuk duhet të thahen në tharësen me centrifugë.
- Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të përdoren siç specifikohet në udhëzimet e zbutësit të rrobave.
- Hiqni të gjitha sendet, si çakmakët dhe shkrepëset nga xhepat e rrobave.
- Sendet e prekura nga vaji mund të ndizen vetvetiu, veçanërisht kur ekspozohen ndaj nxehtësisë në një tharëse me centrifugë. Sendet nxehen, duke shkaktuar një reaksion oksidimi në vaj. Oksidimi krijon nxehtësi. Nëse nxehtësia nuk mund të dalë, sendet mund të nxehen aq sa të marrin flakë. Grumbullimi, stivimi ose ruajtja e sendeve të prekura nga vaji mund të parandalojë daljen e nxehtësisë dhe kështu të krijojë rrezik zjarri.
- Nëse është e pashmangshme që pëlhurat që përmbajnë vaj ose janë kontaminuar me produkte për kujdesin e flokëve të vendosen në tharësen me centrifugë, ato duhet të lahen fillimisht në ujë të nxehtë me detergjent shtesë - kjo do të zvogëlojë, por jo do të eliminojë rrezikun.
- Përdorni për riparim vetëm pjesë këmbimi të miratuara nga prodhuesi.

- Nëse tubi i ujit të kondensuar bllokohet, atëherë puna e tharëses me centrifugë ndalet.
- Përpara zhvendosjes së tharëses ose magazinimit të saj në dimër, rezervuari i ujit të kondensuar duhet të zbrazet.
- Pastrojini filtrat e tharëses pas çdo cikli tharjeje. Nëse i keni hequr filtrat, ndërrojeni përpara ciklit tjetër të tharjes.
- Mos përdorni asnjë tretës ose agjentë pastrimi që mund të dëmtojnë pajisjen (respektoni rekomandimet dhe paralajmërimet e dhëna nga prodhuesit e agjentëve të pastrimit).
- Mos shtoni asnjëherë kimikate ose aroma në rezervuarin e ujit të kondensuar.
- Pas procesit të tharjes, shkëputeni tharësen nga priza elektrike.
- Tharësja përdor një sistem me pompë nxehtësie për të ngrohur ajrin.
- Sistemi përbëhet nga një kompresor dhe një shkëmbyes nxehtësie. Kur tharësja nis punën, funksionimi i kompresorit ose rrjedha e ftohësit mund të shkaktojë zhurmë për sa kohë që është në punë kompresori. Kjo nuk është shenjë keqfunksionimi dhe nuk do të ndikojë në jetën e dobishme të tharëses. Zhurma do të ulët me ecurinë e programit.
- Mos e pini ujin e kondensuar/ujin e distiluar. Mund të shkaktojë probleme shëndetësore te njerëzit dhe kafshët shtëpiake.
- Hiqini rrobat menjëherë kur tharja ka përfunduar ose kur të jetë shkëputur energjia gjatë procesit të tharjes. Lënia pa mbikëqyrje e rrobave të thara në pajisje mund të shkaktojë zjarr. Varini ose shtrijini rrobat në shesh që të ftohen.

- Mos u përpiqni asnjëherë që ta përdorni pajisjen nëse është e dëmtuar, nuk funksionon, është e çmontuar pjesërisht ose ka pjesë që mungojnë ose të thyera, duke përfshirë një kordon ose spinë të dëmtuar.
- Mos u përpiqni të çmontoni pajisjen. Mos përdorni sende të mprehta në panelin e kontrollit.
- Mos e prekni asnjëherë pajisjen gjatë kohës që është në punë. Prisni derisa kazani të ndalet plotësisht.
- Në rast vërshimi të ujit, hiqni spinën elektrike dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit pas shitjes.
- Mos e tërhiqni poshtë derën kur dera e pajisjes është e hapur.
- Mos e prekni spinën elektrike ose kontrollet e pajisjes me duar të lagura.
- Mos e përkulni shumë kabllon elektrike dhe mos vendosni një send të rëndë mbi të.
- Nuk duhet lejuar që pushi të grumbullohet rreth tharëses me centrifugë.
- Mbajeni zonën poshtë dhe rreth pajisjes pa materiale të djegshme si fibra, letra, leckë, kimikate etj.
- Duke qenë se tharësja është e rëndë, mund të lëndoheni duke u përpjekur ta ngrini. Mos e ngrini vetë tharësen.
- Mund të prisni duart në skajet e mprehta të tharëses. Mos e mbani tharësen nga skajet e mprehta.
- Pjesët e dala në tharëse mund të thyhen kur ajo ngrihet ose shtyhet.
- Mos e zhvendosni tharësen duke u mbajtur në pjesët e dala.

- Kontrolloni tharësen për dëmtime pas transportit. Mos përdorni asnjëherë tharësen nëse është e dëmtuar.
- Uji i mbetur në tharëse mund të ngrijë dhe ta dëmtojë atë.
- Mos e instaloni tharësen në një vend ku tubat mund të ngrijnë. Pajisja përmban ftohës R290 të ndezshëm, por ekologjik. Mos-hedhja siç duhet mund të shkaktojë në zjarr ose helmim. Hidheni pajisjen siç duhet dhe mos i dëmtoni tubat në qarkun e ftohësit.



PARALAJMËRIM:

Mos e ndaloni asnjëherë tharësen me centrifugë përpara përfundimit të ciklit të tharjes, përveçse nëse të gjitha sendet hiqen shpejt dhe shpërndahen në mënyrë që nxehtësia të zhduket.



PARALAJMËRIM:

Siguroni ajrosje të mirë përreth pajisjes.



PARALAJMËRIM:

Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.

RREZIKU I SIPËRFAQES SË NXEHTË

- Gjatë punës, xhami i derës do të nxehet. Kini kujdes për të shmangur djegiet. Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë pranë pajisjes.
- Pjesa e pasme e tharëses mund të nxehet shumë gjatë punës. Prisni që tharësja të ftohet plotësisht përpara se të prekni pjesën e pasme të saj.
- Nëse hapni derën e tharëses gjatë procesit të tharjes, rrobat mund të jenë shumë të nxehta dhe të paraqesin rrezik djegieje.


Shërbimi

- Në rast të lidhjes ose përdorimit të gabuar, ose kryerjes së shërbimit nga një person i paautorizuar, përdoruesi do të përballojë shpenzimet e riparimit për çdo dëmtim që nuk mbulohet nga garancia.
- Garancia nuk përfshin pjesët e konsumueshme, devijimet e vogla në ngjyrë, zhurmën e shtuar që vjen nga vjetrimi e cila nuk ndikon në funksionalitetin e tharëses dhe defektet estetike që nuk ndikojnë në funksionalitetin dhe sigurinë e tharëses.

PËRSHKRIMI I PAJISJES


PËRPARA

- 1 Rezervuari i ujit të kondensuar
- 2 Çelësi i përzgjedhjes së programit
- 3 Njësia e kontrollit
- 4 Dera
- 5 Filtri rrjetë
- 6 Vrima e ajrit
- 7 Kapaku i derës së shkëmbyesit të nxehtësisë

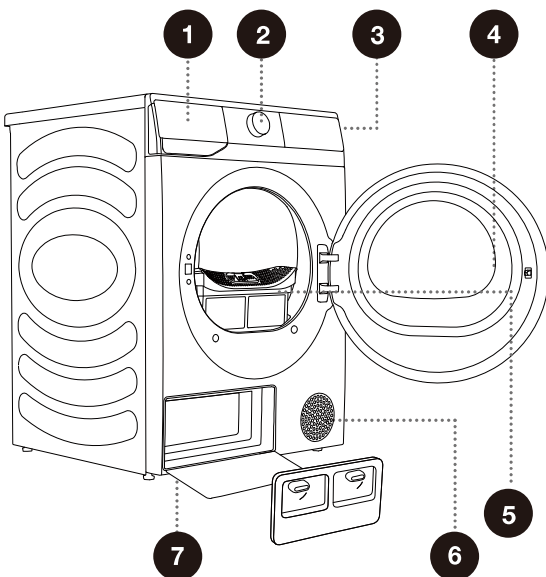

PRAPA

- 1 Kordoni elektrik
- 2 Tubi i shkarkimit të ujit të kondensuar
- 3 Këmbët e rregullueshme

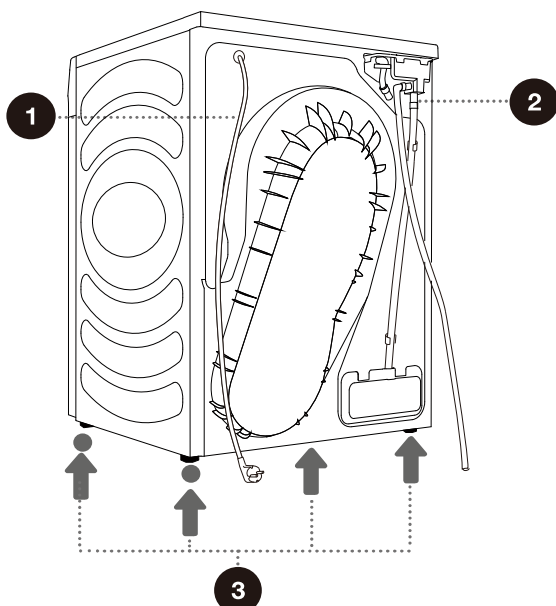


☼ Ilustrimet në këtë manual janë vetëm për qëllime referimi. Duke qenë se produktet tona u nënshtrohen përmirësimeve të vazhdueshme, pamja, ngjyra dhe pjesët funksionale të produktit tuaj të vërtetë mund të ndryshojnë nga ilustrimet.

INFORMACIONE TEKNIKE

(NË VARESI TË MODELIT)

Kapaciteti i vlerësuar	8 kg
Pesha neto	46 kg
Tensioni nominal	220-240 V~
Energjia e vlerësuar	650 W
Frekuenca	50 Hz
Lloji i ftohësit	R290
Ngarkimi i ftohësit	130 g

Përmasat (mm)

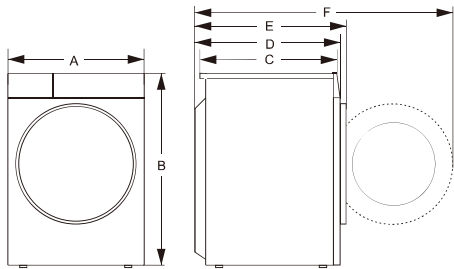


Treguesi	Përmasat (mm)
A	595
B	845
C	520
D	550
E	580
F	1060

INSTALIMI DHE LIDHJA

☀ Hiqni të gjithë ambalazhin. Gjatë heqjes së ambalazhit, sigurohuni që të mos e dëmtoni pajisjen me një send të mprehtë.

VENDNDODHJA

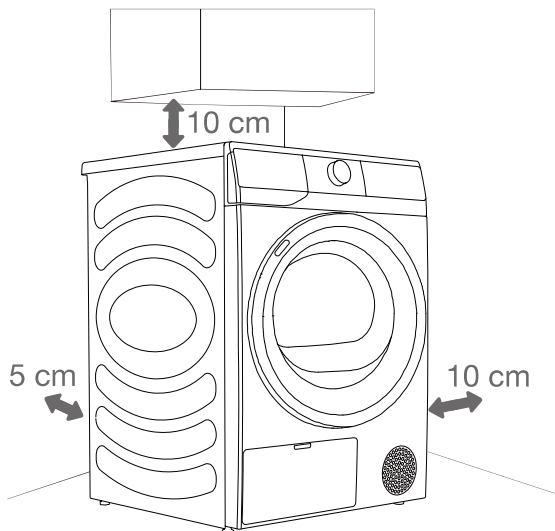

☀ Pajisja nuk duhet të jetë në kontakt me një mur ose mobilie. Për funksionimin optimal të pajisjes, lini pak hapësirë rreth saj siç tregohet në figurë. Mos-lënia e hapësirave minimale të kërkuara mund të çojë në mbinxehje.

☀ Vrimat në anën e pasme dhe të përparme të tharëses nuk duhet të bllokohen asnjëherë.

Instalojeni tharësen në një vend me ajrim të mjaftueshëm dhe një temperaturë ndërmjet 10°C dhe 25°C. Funksionimi i tharëses në një temperaturë më të ulët mund të shkaktojë kondensim në tharëse. Mos e vendosni tharësen në një vend ku ekziston rreziku i ngrirjes. Uji i ngrirë në rezervuarin e ujit të kondensuar dhe pompa mund të dëmtojë tharësen.


Tharësja lëshon nxehtësi. Mos e vendosni në një hapësirë të mbyllur, pasi procesi i tharjes mund të zgjasë më shumë për shkak të sasisë së kufizuar të ajrit në dispozicion.

Ndriçimi në dhomë duhet të jetë i mjaftueshëm për t'ju lejuar të lexoni ekranin në panelin e kontrollit.

VENDOSJA E THARËSES

Nëse keni një tharëse Gorenje, ajo mund të vendoset vetëm sipër makinës larëse Gorenje me kllapë stivimi Gorenje (figura 1).

Në të kundërt, tharësja mund të vendoset pranë makinës larëse (figura 2). Për blerjen e aksesorit mund të kontaktoni me shërbimin pas shitjes (figura a) dhe ta instaloni sipas manualit të përdoruesit.

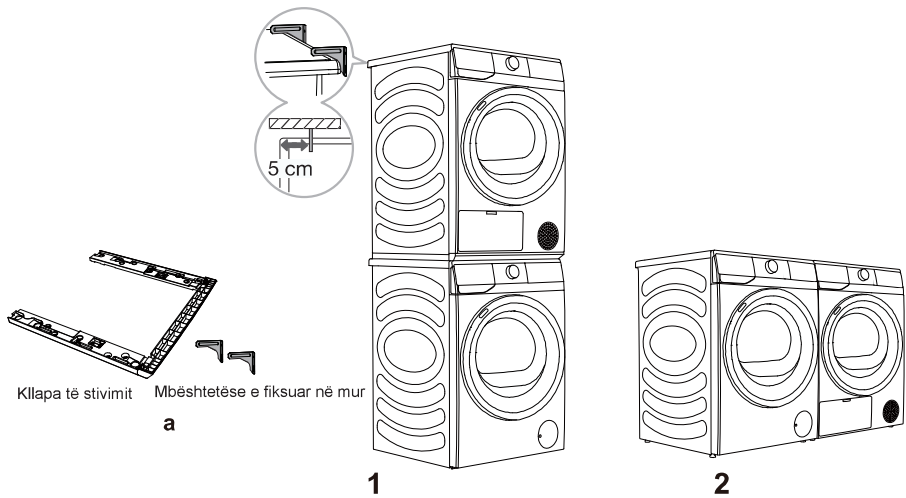

KLLAPË STIVIMI (AKSESORË)


Përdorni aksesorë origjinalë. Mund t'u referoheni rekomandimeve në vijim për blerjen e kllapave të stivimit.

Seria e tharëses	Thellësia e tharëses (D)	Seria e makinës larëse	Thellësia e makinës larëse (D)	Kllapa të përputhshme të stivimit
LE	550 mm	Seria LE/LP	510/550	SKHNE80*

 Kërkohen të paktën dy persona për të instaluar tharësen me centrifugë sipër makinës larëse.

⚠ Tharësja me centrifugë nuk duhet të instalohet në një vend ku dera e saj nuk mund të hapet plotësisht pa kufizime.


⚠ Mos e vendosni tharësen në një tapet me fibra të gjata pasi kjo mund të pengojë qarkullimin e ajrit.

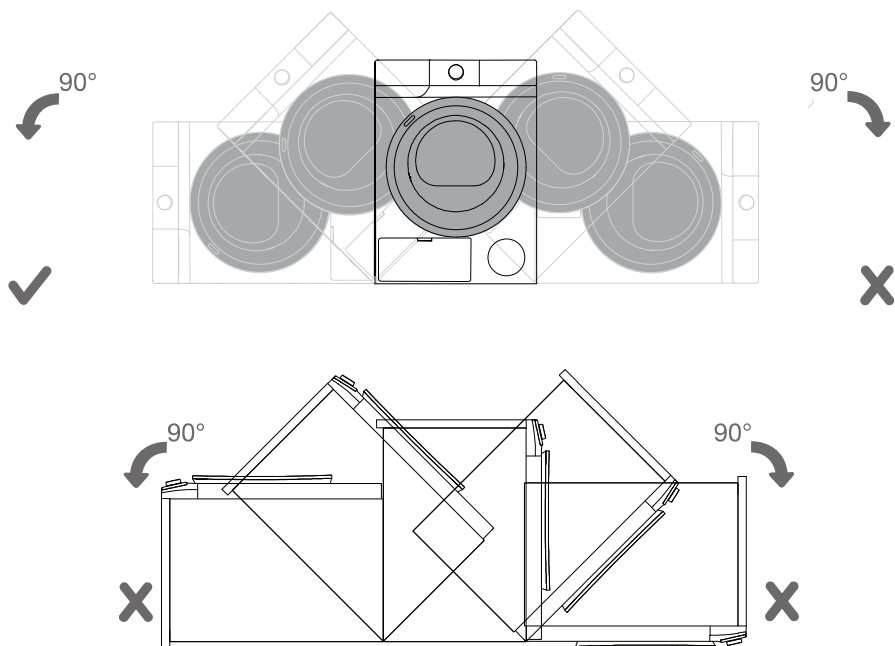

☀ Pas instalimit, prisni 24 orë pa e lëvizur pajisjen përpara se ta përdorni për herë të parë. Nëse tharësja duhet të shtrihet në një rën anë gjatë transportit ose kryerjes së shërbimit, vendoseni nga ana e majtë, duke parë nga pjesa e përparme e pajisjes, poshtë.

KËMBËT E RREGULLUESHME

Rrotulloni këmbët e rregullueshme për të niveluar pajisjen. Këmbët lejojnë nivelimin me +/- 1 cm. Përdorni një nivelues dhe çelësin anglez nr. 22.

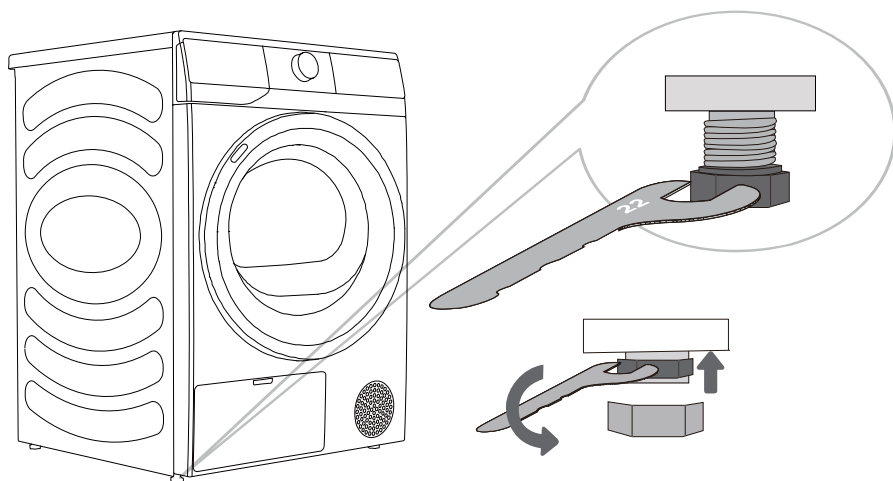

⚠️ Dyshemeja në të cilën vendoset pajisja duhet të ketë një bazë betoni. Duhet të jetë e pastër dhe e thatë; në të kundërt, pajisja mund të rrëshqasë. Gjithashtu, pastroni pjesën e poshtme të këmbëve të rregullueshme.

⚠️ Pajisja duhet të qëndrojë në nivel dhe e qëndrueshme mbi një bazë të fortë.

⚠️ Pajisja e paniveluar mund të shkaktojë dridhje, rrëshqitje dhe funksionim me zhurmë. Nivelimi jo i duhur i pajisjes nuk mbulohet nga garancia.


⚠️ Zhurma jonormale ose e madhe mund të shfaqet gjatë funksionimit të pajisjes, kryesisht si pasojë e instalimit jo të duhur.

SHKARKIMI I UJIT TË KONDENSUAR

Lagështia nga rrobat nxirret në njësinë e kondensatorit dhe grumbullohet në rezervuarin e ujit të kondensuar.

Gjatë procesit të tharjes, një dritë treguese (simboli  ndizet në njësinë e ekranit) do të tregojë se rezervuari i ujit të kondensuar është plot dhe duhet të zbrazet.

Për të shmangur zbrazjen e rezervuarit të ujit të kondensuar, futeni tubin e shkarkimit të ujit të kondensuar që ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes drejtpërdrejt në kanalin e shkarkimit.

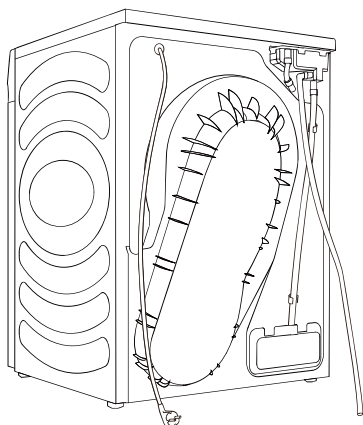


1 Hiqeni tubin e shkarkimit nga pajisja dhe vareni në anën e pasme.

2 Ngjitni tubin tek aksesorët në hapjen plastike në tubin e shkarkimit.

 Nëse vendosni të futni tubin e shkarkimit të ujit të kondensuar në një kanal shkarkimi, sigurohuni që tubi të jetë i shtrënguar mirë. Kjo do të parandalojë çdo derdhje uji që mund të shkaktojë dëmtime të papritura.

 Përdorni gjithmonë tubat e ofruara me tharësen.

LIDHJA E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE

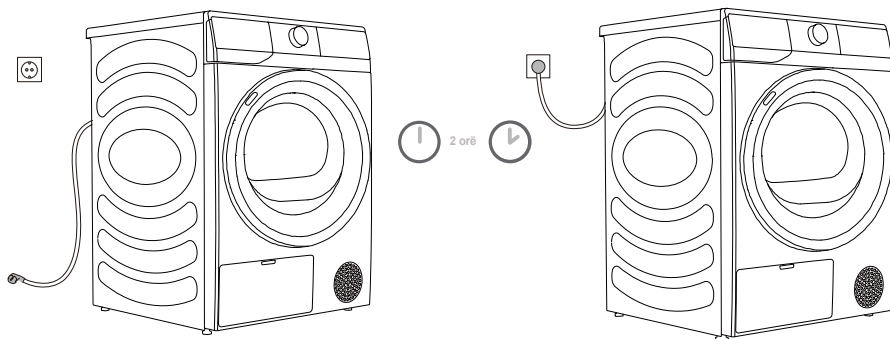

⚠ Pas instalimit, tharësja duhet të qëndrojë e palëvizshme për dy orë përpara se të lidhet me rrjetin elektrik; kjo lejon që tharësja të stabilizohet.

Lidhni pajisjen me një prizë elektrike të tokëzuar e cila duhet të jetë e arritshme lirisht pas instalimit. Priza duhet të jetë e pajisur me një kontakt të tokëzuar (në përputhje me rregulloret përkatëse).

Referojuni pllakëzës së të dhënave për informacione bazë rreth pajisjes suaj (shihni kapitullin "PËRSHKRIMI I PAJISJES/Informacione teknike").

⚠ Ne rekomandojmë përdorimin e mbrojtjes ndaj tensionit të lartë për të mbrojtur pajisjen nga rrufeja.

⚠ Pajisja nuk duhet të lidhet me furnizimin me energji elektrike duke përdorur një kordon zgjatues.

⚡ Mos e lidhni pajisjen me një prizë elektrike të destinuar për ngarkesë të vogël.

⚡ Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjes duhet t'u caktohet ekspertëve të trajnuar.

⚡ Një kordon elektrik i dëmtuar duhet të zëvendësohet vetëm nga një person i autorizuar nga prodhuesi.

ZHVENDOSJA DHE TRANSPORTI PAS INSTALIMIT

Pas çdo cikli tharjeje, uji i kondensuar mund të mbetet në tharëse. Ndizni tharësen, zgjidhni një nga programet dhe lëreni pajisjen të punojë për rreth gjysmë minute. Kjo do të nxjerrë jashtë ujin me pompë dhe do të parandalojë dëmtimin e tharëses gjatë transportit. Nëse tharësja nuk mund të transportohet në pozicionin në këmbë, anojeni në anën e majtë.

Ambalazhoni të gjithë materialin ambalazhues (qese plastike, pjesë të tjera plastike etj.).

⚠ Pas transportit, tharësja duhet të lihet pa lëvizur për të paktën dy orë përpara se të lidhet me rrjetin elektrik. Pajisja duhet të instalohet dhe lidhet nga një teknik i trajnuar.




💡 Nëse pajisja nuk është transportuar në përputhje me udhëzimet, tharësja duhet të lihet të qëndrojë pa lëvizur për të paktën 24 orë përpara se të rilidhet në rrjetin elektrik. Mosrespektimi i kësaj mund të shkaktojë dështim të pompës së nxehtësisë, i cili nuk do të mbulohet nga garancia. Kini kujdes që të mos dëmtoni sistemin e ftohjes (shihni kapitullin "INSTALIMI DHE LIDHJA/Vendosja e tharëses").

⚠ Lexoni me kujdes udhëzimet e përdorimit përpara se të lidhni pajisjen. Dëmet që shkaktohen nga lidhja ose përdorimi i gabuar i pajisjes nuk mbulohen nga garancia.

PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

Sigurohuni që tharësja të jetë shkëputur nga rrjeti elektrik; pastaj hapni derën duke tërhequr anën e majtë të derës drejt jush (figura 1 dhe 2).

Pastroni kazanin duke përdorur një pëlhurë të butë dhe të lagur (figura 3).

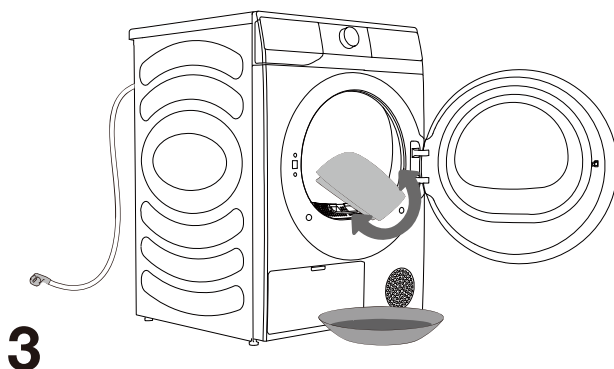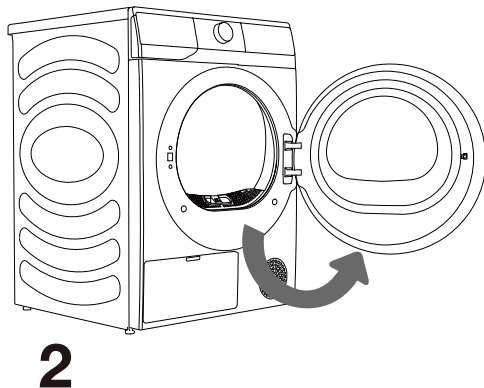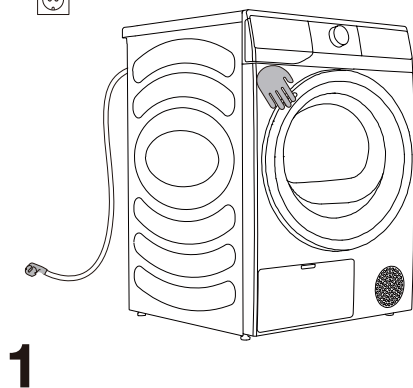

 Mos përdorni tretës ose agjentë pastrimi që mund të dëmtojnë pajisjen (respektoni rekomandimet dhe paralajmërimet e dhëna nga prodhuesit e agjentëve të pastrimit).


PROCESI I THARJES, HAP PAS HAPI (1 - 4)

HAPI 1: TREGONI KUJDES NDAJ ETIKETAVE MBI RROBA

Larja normale; Rroba të ndjeshme	Temp. maks. e larjes 95°C  	Temp. maks. e larjes 60°C  	Temp. maks. e larjes 40°C  	Temp. maks. e larjes 30°C  	Vetëm larje me dorë 	Mos e laj 
Zbardhja	Zbardhje në ujë të ftohtë 			Zbardhja nuk lejohet 		
Pastrimi në të thatë	Pastrim në të thatë me të gjithë agjentët 	Tretës naftë R11, R113 		Pastrim në të thatë në vajguri, alkool të pastër dhe R113 	Pastrimi në të thatë nuk lejohet 	
Hekurosja	Hekurosje në të nxehhtë, maks. 200°C 	Hekurosje në të nxehhtë, maks. 150°C 		Hekurosje në të nxehhtë, maks. 110°C 	Hekurosja nuk lejohet 	
Tharja	Tharje në të sheshtë (vendoset në një sipërfaqe të sheshtë) 	Tharje pa hekurosje  Tharje në tel 		Temperaturë e lartë  Temperaturë e ulët 	Mos e thani me centrifugë 	

HAPI 2: PËRGATITJA E PROCESIT TË THARJES SË RROBAVE

1. Grupojini rrobat sipas llojit dhe trashësisë së pëlhurës (shihni TABELA E PROGRAMIT).
2. Mbyllni kopsat dhe zinxhirët, lidhni ndonjë fjongo dhe nxirrini xhepat jashtë.
3. Vendosni rrobat e ndjeshme dhe sendet e vogla në një çantë rrobash rrjetë.
(Çanta e rrobave për qëllime të veçanta është në dispozicion si një aksesori fakultativ.)

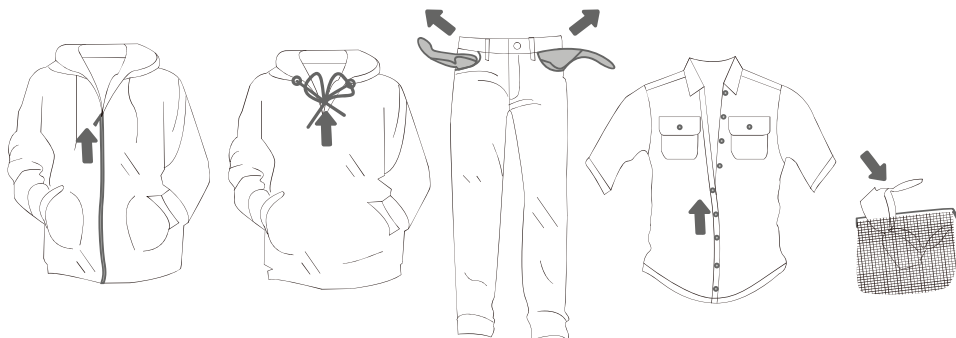

Nuk rekomandohet tharja e rrobave të përbëra nga pëlhura veçanërisht delikate që mund të deformohen. Llojet e mëposhtme të rrobave nuk mund të thahen në tharëse pasi kjo mund të shkaktojë deformimin e rrobave:


- veshje lëkure dhe produkte të tjera lëkure;
- veshje që janë dylosur ose trajtuar në ndonjë mënyrë delikate;
- veshje me pjesë kryesore prej druri, plastike ose metali;
- veshje me xhingla;
- veshje me pjesë metalike që ndryshken.

NDEZJA


Lidheni tharësen me furnizimin me energji elektrike.
Shtypni butonin NDEZ/FIK për të ndezur tharësen (figura 1).

Në disa modele, edhe drita në kazanin e tharëses ndizet (figura 2).
(Drita në kazanin e tharëses nuk është e përshtatshme për ndonjë përdorim tjetër.)

💡 Drita në kazanin e tharëses mund të zëvendësohet vetëm nga prodhuesi, një teknik shërbimi ose një person i autorizuar.

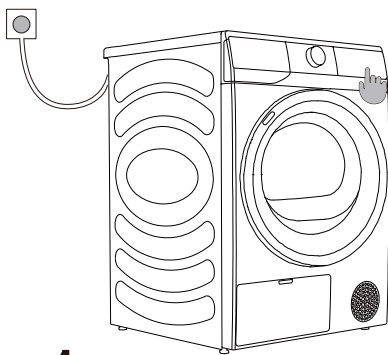

1

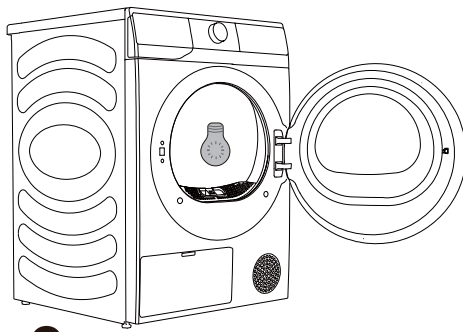


2

NGARKIMI I THARËSES


Hapni derën e kazanit duke e tërhequr dorezën drejt jush (figura 1).

Vendosini rrobat në kazan (pasi të siguroheni që kazanin është bosh) (figura 2).


Mbyllni derën (figura 3).

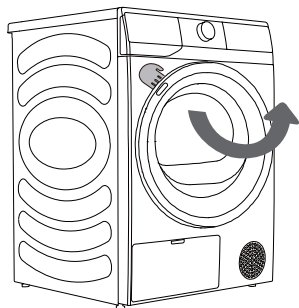

1

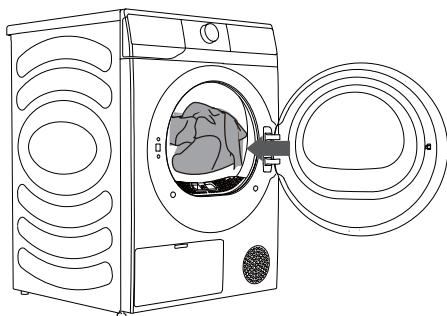

2

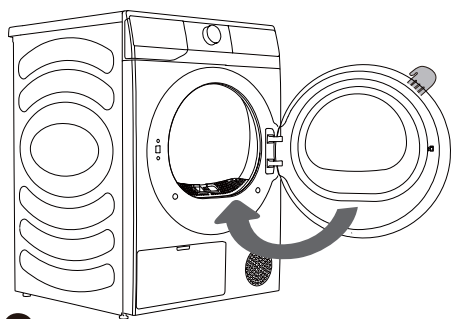

3


☼ Vendosini rrobat në tharëse pasi të jenë shtrydhur ose centrifuguar (shpejtësia minimale e rekomanduar e centrifugimit: 800 rpm).

Mos e mbingarkoni kazanin! Shihni TABELA E PROGRAMIT dhe respektoni rekomandimet në pllakëzën e të dhënave.

Nëse kazanin i tharëses mbingarkohet, rrobat do të kenë më shumë zhubra dhe do të thahen në mënyrë të pabarabartë.

☼ Kur thani sende më të mëdha (çarçafë, peshqirë etj.), lërinin të lirshme përpara se t'i vendosni në kazan.

NJËSIA E KONTROLLIT

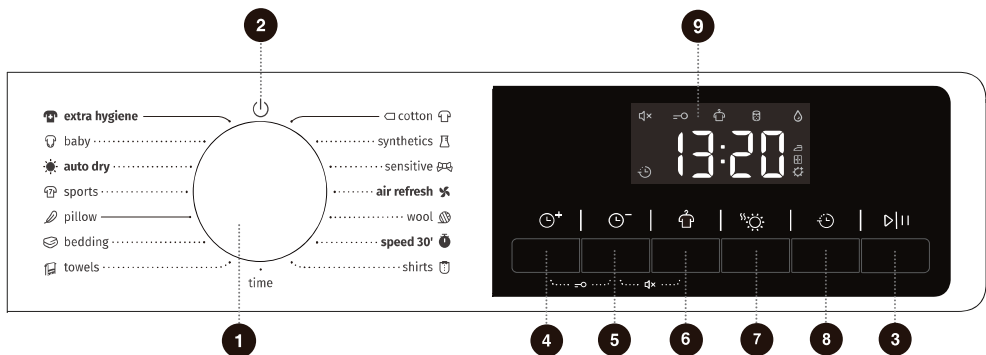

1 PËRZGJEDHËSI I CIKLIT

Rrotulloni çelësin për të përzgjedhur një cikël.

2 ENERGJIA

Rrotulloni çelësin për të ndezur/ fikur pajisjen.

5 MË PAK KOHË

Shtypni për të zvogëluar kohën e tharjes së programit.

8 SHTYRJA E PËRFUNDIMIT

Shtypni për të shtyrë kohën e përfundimit të programit.

5+6 HESHTJA

Shtypni njëkohësisht këto dy taste për të fikur ose rivendosur tonet shenjës së gatishmërisë.

3 NIS/PEZULLO

Nis/pezullo programin.

6 KUNDËR ZHUBRAVE

Shtypni për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin Kundër zhurave.

9 EKRANI

Afshimi i kohës së mbetur, kodit të defektit dhe informacioneve të tjera të programit.

4 MË SHUMË KOHË

Shtypni për të shtuar kohën e tharjes së programit.

7 NIVELI I THARJES


Shtypni për të përzgjedhur efektin e tharjes.

4+5 BLOKIMI PËR FËMIJËT


Shtypni këto dy butona në të njëjtën kohë për të aktivizuar/çaktivizuar bllokimin për fëmijët.

HAPI 3: ZGJEDHJA E PROGRAMIT TË THARJES

Zgjidhni **programin** duke rrotulluar çelësin e përzgjedhjes së programit (1) (në varësi të llojit të rrobave dhe nivelit të dëshiruar të tharjes). Shihni TABELA E PROGRAMIT.

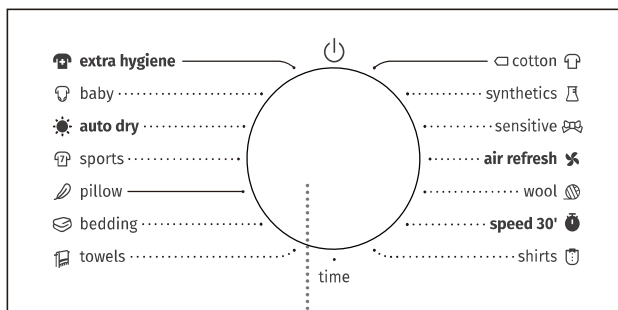

1

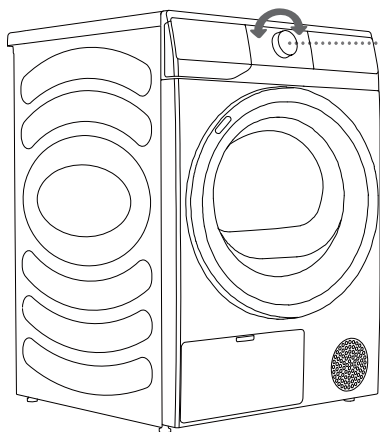

1

TABELA E PROGRAMIT

Programet e tharjes me sensor

Programet	Lloji i rrobave	Kapaciteti maksimal (kg)
 cotton (të pambukta)	Përdoreni këtë program për rroba pambuku të trasha dhe jo të ndjeshme.	8
synthetics (sintetike)	Programi përdoret për tharjen e rrobave të përbëra nga fibra sintetike.	4
sensitive (të ndjeshme)	Përdoreni këtë program për të tharë rroba shumë delikate të përbëra nga fibra sintetike, të cilat mund të jenë pak të lagura pas procesit të tharjes. Ne rekomandojmë përdorimin e një çante rrobash për qëllime të veçanta.	1
speed 30' (shpejtësia 30')	Për tharje të shpejtë të rrobave të lehta dhe të holla.	0,5
shirts (këmisha)	Përdorni këtë program për të tharë këmisha dhe bluza.	2
towels (peshqirë)	Përdoreni këtë program për tharjen e sendeve jo të ndjeshme (peshqirë, pëlhura...). Pas tharjes, sendet do të thahen dhe do të jenë gati për t'u ruajtur në dollap.	4
bedding (çarçafët)	Përdoreni programin për sende të mëdhenj. Kur programi të përfundojë, ata do të thahen.	2,5
pillow (jastëk)	Përdoreni këtë program për të tharë veshje tekstile të mbushura me pupla (jastëkë, jorganë, xhaketa etj.). Thajini artikujt e mëdhenj veçmas dhe, nëse është e nevojshme, përdorni programin Time (Koha).	2
sports (sportive)	Përdoreni këtë program për veshje me membranë, veshje sportive të përbëra prej materialeesh të përziera dhe pëlhura që lejojnë frymëmarrje.	2
auto dry (tharja automatike)	Përdoreni këtë program për rroba pambuku të trasha dhe jo të ndjeshme. Pas tharjes, do të jenë të thata ose pak të lagështa.	4
baby (foshnja)	Përdoreni këtë program për të tharë rrobat e foshnjës. Rrobat do të jenë të thata normalisht.	2

* Cilësimi i programit të testimit EN 61121.

* Këto programe kanë funksion kthimi, veçanërisht për ngarkesë të madhe.

Programet me tharje manuale dhe speciale

Programet	Lloji i rrobave	Kapaciteti maksimal (kg)
air refresh (freskimi i ajrit)	Në këtë program, ngrohësi fiket. Programi është i përshtatshëm për freskimin e rrobave tuaja.	/
wool (të lehta)	Ky program i shkurtër është i destinuar për zbutjen ose lëmimin e rrobave të përbëra prej mëndafshi të thatë prej leshi, të cilat duhet të thahen plotësisht sipas udhëzimeve të prodhuesit.	1
time (koha)	Përdoreni këtë program për rroba jo të ndjeshme që janë ende pak të lagura dhe duhet të thahen mirë. Në këtë program, lagështia e mbetur nuk zbulohet automatikisht. Nëse rrobat janë ende të lagura pas përfundimit të programit, përsëriteni programin; nëse janë shumë të thata dhe për këtë arsye të zhubrosura dhe të ashpra në prekje, koha e tharjes që keni zgjedhur ka qenë shumë e gjatë.	/
extra hygiene (higjienë shtesë)	Ky program përdoret për heqjen e alergjenëve si krimbat.	2

Nëse rrobat nuk janë tharë në nivelin e dëshiruar të tharjes, përdorni funksione shtesë ose përdorni një program më të përshtatshëm.


HAPI 4: PËRZGJEDHJA E CILËSIMEVE DHE FUNKSIONEVE SHITESË

Mund të ndryshoni cilësimet bazë të shumicës së programeve.

Shtypni butonat përkatës të funksionit për të rregulluar cilësimet (përpara se të shtypni butonin NIS/PEZULLO).

🔌 Aktivizoni/çaktivizoni funksionet duke shtypur butonin e dëshiruar (përpara se të shtypni butonin NIS/PEZULLO).

🔌 Disa cilësime nuk mund të përzgjidhen për disa programe. Cilësime të tilla nuk do të aktivizohen dhe kur të shtypet butoni përkatës, do të lëshohet një ton i shenjës së gatishmërisë dhe butoni do të pulsojë (shihni TABELA E FUNKSIONEVE).

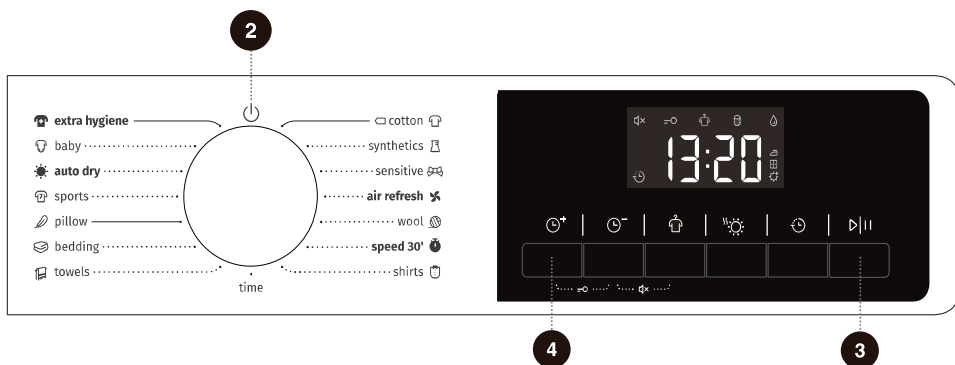

2 ENERGJIA ⏻

Rrotulloni çelësin për të ndezur/fikur pajisjen.

Për të fikur pajisjen gjatë punës, rrotullojeni çelësin në pozicionin "⏻".

Në regjimin e gatishmërisë, nëse nuk kryhet asnjë veprim brenda 2 minutave, pajisja do të fiket automatikisht.

3 NIS/PEZULLO ▶||

Shtypni butonin "Nis/Pezullo" për të pezulluar ose nisur programin.

Kur programi është i pezulluar, cilësimet nuk mund të ndryshohen. Për të ndryshuar programin ose funksionin gjatë punës, rrotullojeni çelësin në "⏻", më pas rrotullojeni përsëri çelësin për të përzgjedhur programin dhe funksionin e kërkuar dhe në fund niseni.

4 MË SHUMË KOHË ⌚⁺

Ky funksion mund të rritë kohën e tharjes së programit.

Shtypni vazhdimisht për të kaluar nëpër opsionet e vendosura. Programe të ndryshme kanë cilësime të ndryshme të opsioneve.

Ky funksion është i zbatueshëm vetëm për programet manuale dhe speciale të tharjes.

Programet e tharjes me sensor nuk mund të nisen.



5 MË PAK KOHË ⌚⁻

Ky funksion mund të zvogëlojë kohën e tharjes së programit.

Shtypni vazhdimisht për të kaluar nëpër opsionet e vendosura. Programme të ndryshme kanë cilësime të ndryshme të opsioneve.

Ky funksion është i zbatueshëm vetëm për programet manuale dhe speciale të tharjes. Programet e tharjes me sensor nuk mund të nisen.

6 KUNDËR ZHUBRAVE 🧑

Shtypni shkurtimisht për të shtuar funksionin "Kundër zhubrave"; shtypni dy herë për të anuluar funksionin dhe përsëritni ciklin me radhë.

Nëse rrobat nuk mund të nxirren në kohë pas tharjes, përzgjidhni programin kundër zhubrave.

Kazani do të rrotullohet me ndërprerje për të parandaluar zhubrosjen e rrobave.

Prekni ndonjë buton ose hapni derën për të dalë nga regjimi kundër zhubrave.

Nëse nuk kryhet asnjë veprim, si parazgjedhje, ekzekutimi më i gjatë do të përfundojë automatikisht pas 12 orësh.

7 NIVELI I THARJES ☀️

Për përzgjedhjen e efektit të tharjes.

[☀️] do të thotë se rrobat mund të ruhen pas tharjes.

[🧺] do të thotë se rrobat mund të vishen menjëherë pas tharjes.

[🚰] do të thotë se rrobat kanë një sasi të vogël uji dhe mund të hekurosen.



8 SHTYRJA E PËRFUNDIMIT 🕒

Ky funksion mund të shtyjë kohën e përfundimit të programit.

Bëni një caktim pasi të përzgjidhni programet dhe funksionet. Shtypni butonin e caktimit për të rritur ose ulur kohën e caktimit. Koha ndryshon me 1 orë për çdo shtypje dhe koha maksimale fakultative është 24 orë.

Koha e caktimit është koha e përfundimit të programit, duke përfshirë kohën e punës së të gjithë programit, kështu që koha e caktimit duhet të jetë më e gjatë se koha e punës të programit.

Kur përzgjidhet funksioni Shtyrja e përfundimit, ikona e orës ndizet; Kur programi Shtyrja e përfundimit është në punë, ikona e orës është gjithmonë e ndezur ose pulson (varet nga modeli).

Pas përfundimit të procesit, ikona e caktimit fiket.

Përpara se të nisë programi, caktimi i përzgjedhur mund të anulohet duke përzgjedhur programe të tjera ose butonat e funksioneve.

Pas nisjes së programit, mund të fikni dhe rindizni tharësen për të anuluar caktimin.

9 EKRANI

Pajisja mund të afishojë kohën e mbetur, kohën e caktimit, kodin e defektit dhe informacione të tjera të programit.

Koha e afishuar nga programi mund të jetë e ndryshme nga koha e vërtetë e punës. Për shkak të faktorëve të tillë si lloji dhe vëllimi i rrobave, niveli i tharjes dhe temperatura e ambientit, koha e vërtetë e tharjes do të rregullohet automatikisht. Kur programi të përfundojë, do të afishohet "End" (Përfundim).

Përshkrimi i ikonës

	Ikona kundër zhubrave. Kur ikona ndizet, tregon se funksioni kundër zhubrave është i aktivizuar.
	Ikona e pastrimit të pushit dhe mbetjeve. Ikona pulsuese tregon se duhet të pastroni pushin dhe mbetjet.
	Ikona e pastrimit të rezervuarit të ujit. Ikona që pulson tregon se rezervuari i ujit duhet të zbrazet.



4 + 5

Blokimimi për fëmijët ➡

Ky është një tipar sigurie. Për ta aktivizuar, shtypni njëkohësisht "Më shumë kohë + Më pak kohë" derisa ikona Blokimimi për fëmijët të ndizet, duke treguar që Blokimimi për fëmijët është parametrizuar. Përsëriteni veprimin për të çaktivizuar Blokimimin për fëmijët.

Kur është vendosur Blokimimi për fëmijët, të gjithë butonat e funksionit çaktivizohen përveç butonit të energjisë.

Pas përfundimit të programit, bllokimi për fëmijët do të zhblokohet automatikisht.

Tipari Blokimimi për fëmijët përfshin një funksion memorieje dhe cilësimi do të mbetet efektiv nëse nuk aktivizohet ose çaktivizohet manualisht.

Pasi të aktivizohet funksioni i bllokimit për fëmijët: Gjatë funksionimit në regjimin kundër zhubrave, bllokimi për fëmijët duhet të çaktivizohet manualisht dhe funksioni kundër zhubrave përfundon automatikisht.

5 + 6

Heshtja 🔕

Përdoreni këtë për të fikur ose rivendosur tonet e shenjës së gatishmërisë.

Kur pajisja është në gjendje gatishmërie, pezull ose pune, shtypni butonat "Më pak kohë + Kundër zhubrave", ekrani do të shfaqë ikonën e heshtjes. Të gjitha tonet e shenjës së gatishmërisë do të çaktivizohen përveç alarmeve.

Kur pajisja është në gjendjen e heshtjes, përsëritni të njëjtin veprim derisa ikona e heshtjes të fiket. Të gjitha tonet e shenjës së gatishmërisë do të aktivizohen.

Funksioni Heshtja përfshin gjithashtu një funksion memorieje dhe cilësimi do të mbetet efektiv nëse nuk aktivizohet ose çaktivizohet manualisht.

TABELA E FUNKSIONEVE

Programet	MË SHUMË KOHË	MË PAK KOHË	KUNDËR ZHUBRAVE	NIVELI I THARJES	SHTYRJAE PËRFUNDIMIT
◻ cotton (të pambukta)	×	×	○	○	○
synthetics (sintetike)	×	×	○	○	○
sensitive (të ndjeshme)	×	×	○	○	○
air refresh (freskimi i ajrit)	○	○	○	×	○
wool (të leshta)	○	○	○	×	○
speed 30' (shpejtësia 30')	×	×	○	×	○
shirts (këmisha)	×	×	○	○	○
time (koha)	○	○	○	×	○
towels (peshqirë)	×	×	○	○	○
bedding (çarçafët)	×	×	○	○	○
pillow (jastëk)	×	×	○	○	○
sports (sportive)	×	×	○	○	○
auto dry (tharja automatike)	×	×	○	○	○
baby (foshnja)	×	×	○	○	○
extra hygiene (higjienë shtesë)	○	○	○	×	○


○ Funksione fakultative

× Nuk mund të përzgjidhen

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

⚠ Përpara pastrimit, hiqeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike.

Tharësja është e pajisur me një **sistem filtrimi** të përbërë nga disa filtra që parandalojnë hyrjen e papastërtive në sistemin e shkëmbyesit të nxehtësisë.

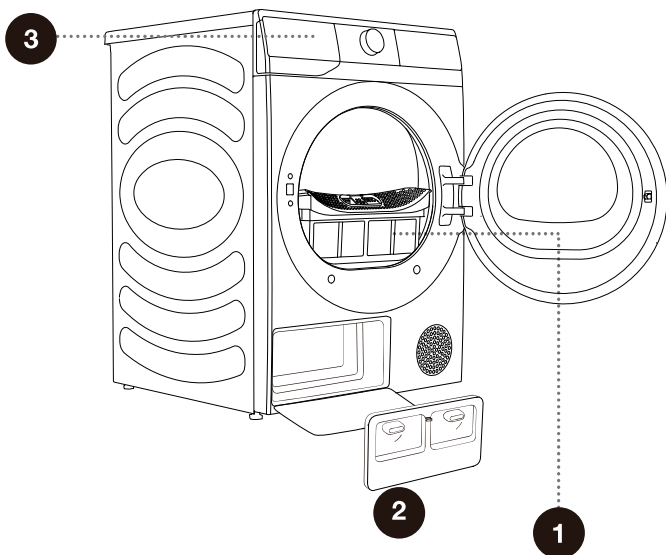

1 Filtri rrjetë

2 Kapaku i derës së shkëmbyesit të nxehtësisë

3 Rezervuari i ujit të kondensuar


⚠ Mos e përdorni asnjëherë pajisjen pa filtrat në funksion ose me filtra të dëmtuar, pasi fijet e grumbulluara nga pëlhura mund të shkaktojnë keqfunksionim ose dështim të tharësës.

PASTRIMI I FILTRIT RRJETË TE DERA

☼ Pastroni filtrin rrjetë pas çdo cikli tharjeje.

Pushi i tepërt i grumbulluar në ekranin e filtrit do të ndikojë në efektin e tharjes.
Pastroni ekranin e filtrit pas çdo përdorimi.


Pas pastrimit, sigurohuni që ta riinstalononi ekranin e filtrit në vend përpara përdorimit.

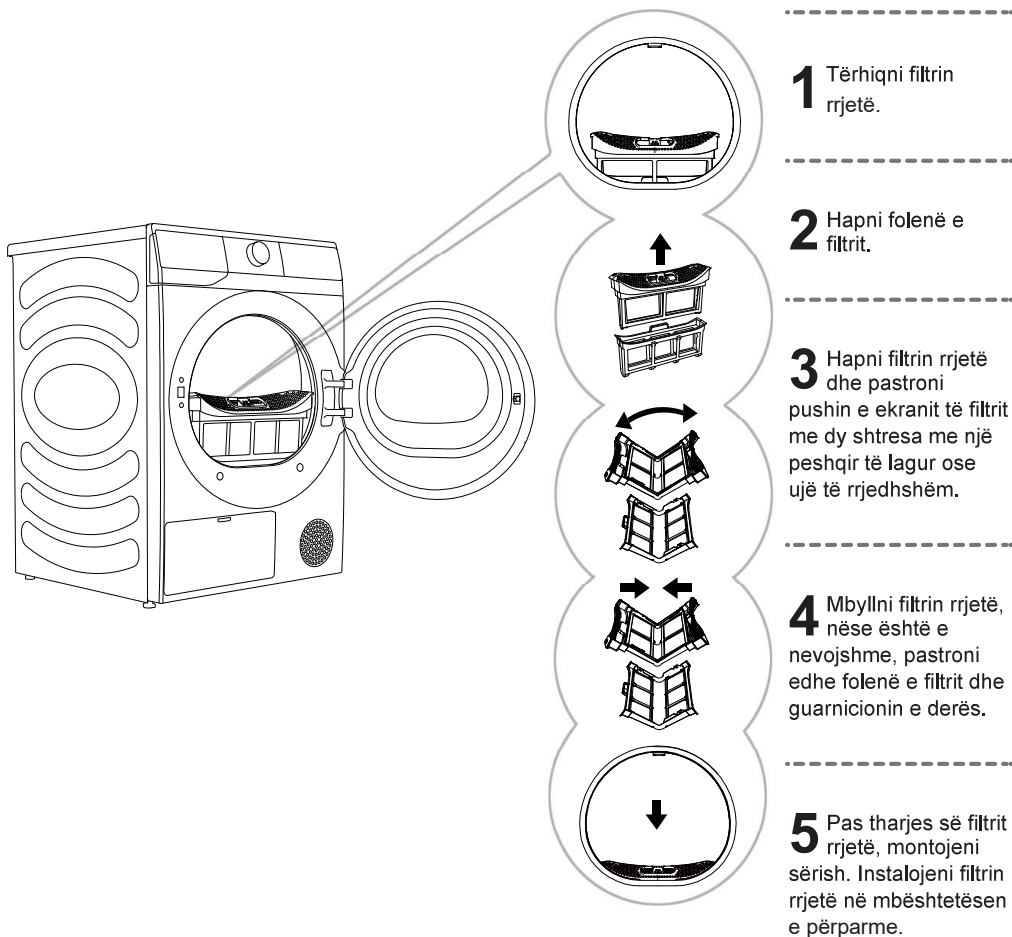

☼ Sigurohuni që të mos i pickoni gishtat në folenë e filtrit.

PASTRIMI I FILTRIT TË POMPËS SË NXEHTËSISË

☞ Gjatë pastrimit mund të ndodhë derdhja e ujit. Prandaj rekomandohet që të vendosni një pëlthurë thithëse në dyshe.

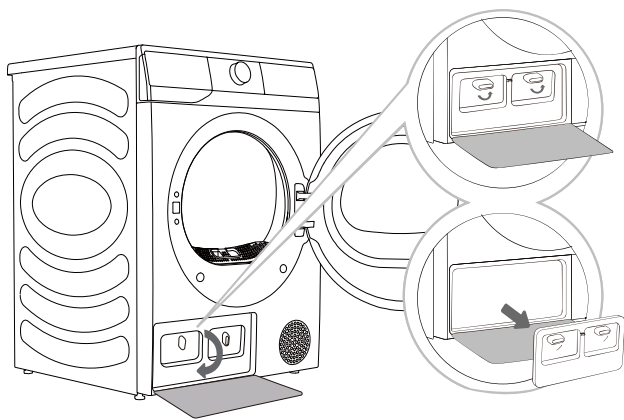

- 1** Shtypni tokëzën e kapakut të derës së shkëmbyesit të nxehtësisë në pjesën e poshtme majtas për të hapur kapakun e derës.
- 2** Rrotulloni çelësin e bllokimit së kapakut për të zhblokuar pozicionin.
- 3** Pas përdorimit për një periudhë kohe, nëse në shkëmbyesin e nxehtësisë ka pluhur, hiqeni pluhurin me mjete pastruese. Mos e prekni shkëmbyesin e nxehtësisë drejtpërdrejt me duar për të shmangur lëndimet.
- 4** Instalojeni kapakun e derës së brendshme në pozicionet fillestare, bllokoni çelësin dhe mbyllni kapakun e derës së shkëmbyesit të nxehtësisë.

⚠ Mos i prekni me duar pa doreza pjesët e brendshme metalike të shkëmbyesit të nxehtësisë. Kushtojini vëmendje rrezikut të prerjes. Përdorni doreza të përshtatshme mbrojtëse kur pastroni shkëmbyesin e nxehtësisë.


⚠ Pastrimi jo i duhur i fletëve metalike të shkëmbyesit të nxehtësisë mund të dëmtojë përgjithmonë tharësen me centrifugë. Mos i shtypni fletët metalike me sende të forta si fshesë me korrent.

Pluhuri dhe papastërtitë në fletët metalike të shkëmbyesit të nxehtësisë mund të pastrohen me mjete si fshesë me korrent, furçë e butë etj.

Ju mund ta arrini shkëmbyesin e nxehtësisë kur filtri i pompës së nxehtësisë hiqet siç përshkruhet në pjesën "Pastrimi i filtrit të pompës së nxehtësisë".

Lëvizni butësisht furçën në fletët metalike vetëm në drejtimin nga lart poshtë. Forca e tepërt mund të dëmtojë ose përkulë fletët metalike.


☞ Pastroni shkëmbyesin e nxehtësisë një herë pas çdo njëzet ciklesh tharjeje.

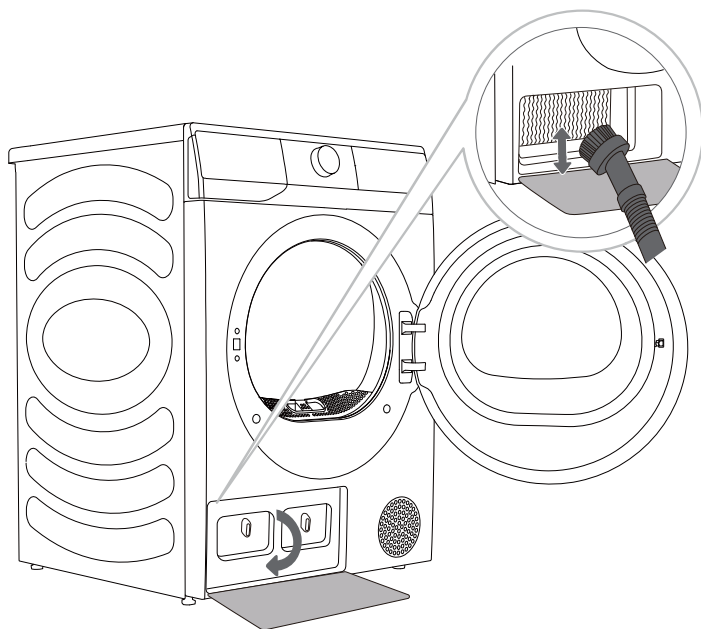

ZBAZJA E REZERVUARIT TË UJIT TË KONDENSUAR

☼ Zbrazni rezervuarin e ujit të kondensuar pas çdo cikli tharjeje.

Nëse rezervuari i ujit të kondensuar është plot, programi i tharjes do të ndërpritet automatikisht. Simboli  do të ndizet në ekran, duke treguar që rezervuari i ujit të kondensuar duhet të zbrazet.

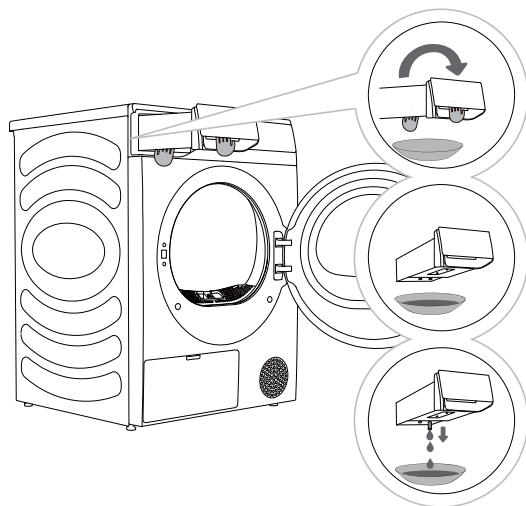

1 Hiqeni rezervuarin e ujit të kondensuar nga tharësja. Tërhiqeni dorezën e rezervuarit të ujit me njërën dorë derisa rezervuari të dalë përgjysmë.

Pasi rezervuari i ujit të dalë përgjysmë, mbajeni pjesën e poshtme të rezervuarit me dorën tjetër dhe tërhiqeni ngadalë me të dyja duart.

2 Zbrazni ujin përmes vrimës së shkarkimit dhe më pas pastroni pjesën e brendshme të rezervuarit të ujit.

Përzieni pak detergjent asnjans në ujë të vakët. Mbushni rezervuarin e ujit me përzierjen përmes vrimës së shkarkimit dhe lëreni për 30 minuta. Më pas, shpëlajeni rezervuarin me ujë të pastër dhe thajeni plotësisht.

3 Vendoseni rezervuarin e ujit të kondensuar përsëri në vend.

☼ Uji i rezervuarit të ujit të kondensuar nuk është i pijshëm.

 Mos shtoni asnjëherë kimikate ose aroma në rezervuarin e ujit të kondensuar.

Rezervuari i ujit është i rëndë. Hiqeni ngadalë rezervuarin e ujit duke përdorur të dyja duart ndërsa e mbani rezervuarin në nivel.

Kini kujdes kur hiqni rezervuarin të mbushur plot me ujë. Është shumë i rëndë dhe mund të shkaktojë lëndim nëse ju bie.

SHËNIM: Nëse tharësja shfaq ikonën "" dhe ndalon ndërkohë që tharja është në proces, zbrazni rezervuarin e ujit dhe shtypni butonin Nis/Pezullo. Ikona "" do të zhduket dhe tharësja do të rifillojë tharjen.

Nuk është e nevojshme që të zbrazni rezervuarin e ujit të kondensuar nëse tubi i shkarkimit është i lidhur drejtpërdrejt me një kanal shkarkimi (shihni kapitullin "INSTALIMI DHE LIDHJA/Shkarkimi i ujit të kondensuar").

PASTRIMI I THARËSËS


⚠ Përpara pastrimit, hiqeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike.

Pastroni pjesën e jashtme të tharësës duke përdorur një pëlthurë të butë pambuku të lagur.

⚠ Mos përdorni tretës ose agjentë pastrimi që mund të dëmtojnë pajisjen (respektoni rekomandimet dhe paralajmërimet e dhëna nga prodhuesit e agjentëve të pastrimit).

Fshijini të gjitha pjesët me një pëlthurë të butë derisa të thahen.

💧 Mos e pastroni pajisjen me shumë ujë!

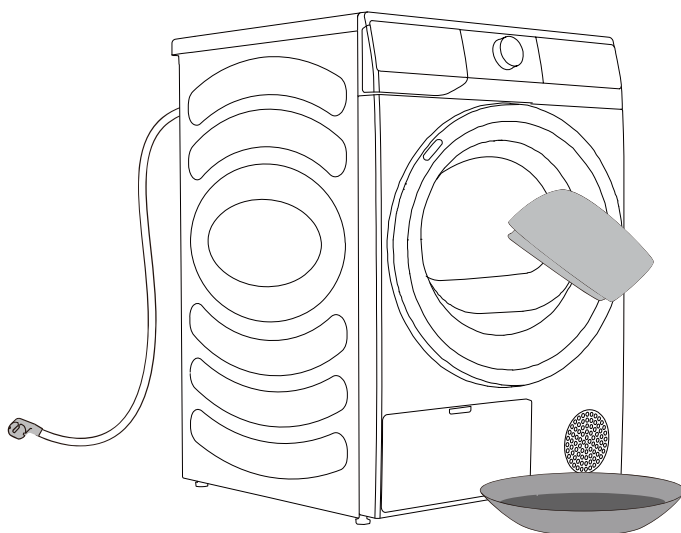

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

ÇFARË TË BËNI...?

Faktorët e jashtëm (p.sh. rrjeti elektrik) mund të shkaktojnë gabime të ndryshme (shihni TABELA E ZGJIDHJES SË PROBLEMEVE). Në këtë rast:

- Fikeni pajisjen dhe prisni disa sekonda.
- Ndizeni pajisjen dhe përsëritni programin e tharjes.
- Pjesa më e madhe e gabimeve gjatë funksionimit mund të zgjidhen nga përdoruesi (shihni TABELA E ZGJIDHJES SË PROBLEMEVE).
- Nëse gabimi vazhdon, telefonojini një njësie të autorizuar të shërbimit.
- Riparimet mund të kryhen vetëm nga një teknik i autorizuar.
- Riparimi ose çdo pretendim garancie që rezulton nga lidhja ose përdorimi i gabuar i pajisjes nuk mbulohet nga garancia. Në raste të tilla, shpenzimet e riparimit do të paguheshin nga përdoruesi.

⚠️ Garancia nuk mbulon gabimet ose dështimet që vijnë nga faktorë të jashtëm (goditje rrufeje, defekte të rrjetit elektrik, fatkeqësi natyrore, etj.).

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE DHE KODET E GABIMIT

Simptoma	Mënyra e rekomanduar e trajtimit
Tharësja nuk mund të niset.	◇ Kontrolloni lidhjen e energjisë. ◇ Konfirmoni që butoni "Nis/Pezullo" është shtypur. ◇ Konfirmoni se dera është mbyllur mirë. ◇ Siguresa është djegur, çelësi i qarkut ka rënë ose ka ndodhur një ndërprerje e energjisë.
Tharësja nuk funksionon.	◇ Kontrolloni nëse cilësimi i programit është i saktë. ◇ Konfirmoni se ka rroba në kazan.
Kohë e tepërt e tharjes.	◇ Kontrolloni nëse cilësimi i programit është i saktë. ◇ Konfirmoni nëse ka shumë rroba të ngatërruara në grupe. ◇ Kontrolloni nëse filtri është pastruar. ◇ Ka një fazë ftohjeje pas tharjes në disa programe.
Efekt i dobët i tharjes.	◇ Konfirmoni që rrobat kanë kaluar nëpër centrifugim gjatë procesit të larjes. ◇ Kontrolloni nëse cilësimi i programit është i saktë. ◇ Konfirmoni që nuk ka shumë rroba. ◇ Ngarkesa nuk është grupuar siç duhet. Nëse rrobat që nuk thahen lehtë, përzihen me rroba që thahen lehtë. ◇ Ngarkesë e madhe pëlhurash të rënda. ◇ Kontrolloni nëse filtri është pastruar.
Koha e mbetur në ekran ndalon ose kërcen.	◇ Koha e mbetur mund të ndryshojë në varësi të llojit të veshjes, ngarkesës, nivelit të lagështisë dhe temperaturës së ambientit, që është një fenomen normal.
Rrobat janë të zhubrosura.	◇ Rrobat janë tharë për shumë kohë. Provoni një kohë më të shkurtër tharjeje. ◇ Rrobat janë lënë në pajisje për një kohë të gjatë pas përfundimit të ciklit.
Ekrani i tharëses tregon kohë funksionimi të ndryshme nga kohëzgjatja e vërtetë e programit.	◇ Për programet që ndalojnë automatikisht kur rrobat thahen, kohëzgjatja e tharjes e afishuar llogaritet sipas mjedisit standard, lagështisë fillestare të rrobave, masës së ngarkesës dhe llojit. Koha e tharjes rregullohet automatikisht për çdo ndryshim të kushteve. Diferenca midis kohës së vërtetë dhe kohës së afishuar është normale, gjë që siguron efekt më të mirë të tharjes.

Simptoma	Mënyra e rekomanduar e trajtimit
Tharësja bën shumë zhurmë.	◇ Shikoni për monedha, kopsa të lirshme, gozhdë dhe sende të tjera dhe hiqini menjëherë. ◇ Kontrolloni filtrin e pushit. Hiqni çdo send të ngecur brenda. ◇ Sigurohuni që tharësja të jetë në nivel dhe e mbështetur fort në dyshe. ◇ Tharësja mund të bëjë zhurmë për shkak të lëvizjes së ajrit nëpër kazan dhe ventilator. Kjo është normale.
Rrobat tkurren.	◇ Nuk po ndiqen udhëzimet e kujdesit për veshjet. Përdorni një cilësim të temperaturës së ulët ose pa ngrohje.
Mbetet push në rroba.	◇ Filtri i pushit nuk është pastruar siç duhet. ◇ Rrobat nuk janë grupuar siç duhet. ◇ Disa pëlhura kanë më shumë push dhe duhet të thahen veçmas nga pëlhurat të cilave pushi u ngjitet lehtësisht. ◇ Janë lënë shami, letra etj. në xhepa.
Pajisja ka një erë.	◇ Era mund të shkaktohet nga materiali i gomës i përdorur në pajisje. Kjo erë do të zhduket pasi ta përdorni pajisjen disa herë. ◇ Kur lani rrobat, përdorni detergjentin në përputhje me rekomandimet e prodhuesit. Nëse përdorni shumë detergjent, detergjenti i patretur mund të grumbullohet në rroba dhe të shkaktojë erë. ◇ Mund të nuhasni erëra nga rrobat nëse rrobat kanë ndenjur në tharëse/makinën larëse pas tharjes/larjes. Nxirrini rrobat menjëherë në fund të ciklit të tharjes ose larjes. ◇ Kontrolloni nëse ndieni të njëjtën erë në pajisjen tuaj. Nëse po, pastrojeni pajisjen duke iu referuar manualit të përdoruesit. ◇ Mbajini gjithmonë të pastër filtrat e pushit. Nëse ka ngelur ndonjë mbetje në filtrin e pushit, ajo mund të shkaktojë erëra. Gjithashtu, thajeni plotësisht filtrin e pushit pas pastrimit.
Pajisja ndizet dhe fillon menjëherë pas ndërprerjes së energjisë, por nuk funksionon.	◇ Kur programi është i pezulluar, cilësimet nuk mund të ndryshohen. Për të ndryshuar programin ose funksionin gjatë funksionimit, ose për të nisur programin pasi të ketë ikur energjia gjatë funksionimit, përzgjidhni programin ose funksionin e kërkuar dhe nisni programin.

Kodi	Interpretimi	Mënyra e rekomanduar e trajtimit
F50/F51	Sensor jonormal	◇ Kontaktoni me shërbimin pas shitjes.
F22	Ekran jonormal, bord i kontrollit të motorit dhe bord i energjisë jonormalë	◇ Rrotulloni çelësin e përzgjedhësit të programit në "⏻", dhe shtypni përsëri butonin "Nis/Pezullo". ◇ Nëse gabimi mbetet, kontaktoni me shërbimin pas shitjes.

SHËRBIMI

Përpara se t'i telefononi një teknikun të shërbimit

Kur kontaktoni një qendër shërbimi, jepni informacionin e pajisjes suaj (1).

Lloji, kodi/ID-ja, modeli dhe numri i serisë tregohen në anën e pasme të tharëses.

 Përdorni vetëm pjesë këmbimi të miratuara nga prodhuesi për riparim.

 Riparimi ose çdo pretendim garancie që rezulton nga lidhja ose përdorimi i gabuar i pajisjes nuk mbulohet nga garancia.

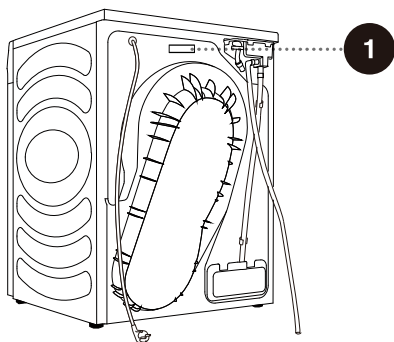


TABELA E PROGRAMIT

Tabela tregon konsumin e energjisë dhe kohëzgjatjen për tharjen e një partie rrobash provë me ngarkesa të ndryshme që kalojnë në centrifugim me shpejtësi të ndryshme.

Kërkesat në vijim zbatohen për programet e specifikuar më poshtë.

Temperatura e ajrit në hyrje	Temperatura e ambientit
Lagështia e ajrit në hyrje	50-60%
Temperatura e tharjes	Normale

Programi	Sasia	Centrifuga (rpm)	Konsumi i programit, përafërsisht (kWh)*	Kohëzgjatja e programit, afërsisht (orë:minuta)*
 cotton (të pambukta)		1200	1,40	3:02
		1400	0,78	1:49
		1400	0,58	1:20
synthetics (sintetike)		1000	0,70	1:36
		1000	0,35	1:00
sensitive (të ndjeshme)		1000	0,40	1:15
speed 30' (shpejtësia 30')		1400	0,28	0:41
shirts (këmisha)		1000	0,30	0:50
towels (peshqirë)		1000	1,05	2:15
		1400	0,75	1:39
		1400	0,39	1:10
bedding (çarçafët)		1400	1,15	2:32
		1400	0,70	1:35
sports (sportive)		1000	0,59	1:35
auto dry (tharja automatike)		1000	0,90	2:20
		1400	0,70	1:50
		1400	0,40	1:10
baby (foshnja)		1000	0,70	1:48

-  Ngarkesë e plotë
-  Ngarkesë e pjesshme
-  Ngarkesë e vogël

 Për shkak të devijimeve për sa i përket llojit dhe sasisë së rrobave, centrifugimit, furnizimit me energji, temperaturës dhe lagështisë, kohëzgjatja e programit dhe konsumi i energjisë i matur në fund mund të ndryshojnë nga ato të treguara në tabelë.

REKOMANDIME DHE PËRDORIMI EKONOMIK

Mënyra më efiçente në lidhje me energjinë për tharjen është tharja e sasisë së rekomanduar të rrobave në çdo grup (shihni TABELA E PROGRAMIT).

Nuk rekomandohet tharja e rrobave të përbëra nga pëlhura veçanërisht delikate që mund të deformohen me këtë pajisje.

Përdorimi i zbutësit në ciklin e larjes nuk është i nevojshëm pasi rrobat janë të buta dhe të lëmuara pas tharjes në tharëse. Koha e tharjes do të jetë më e shkurtër dhe konsumi i energjisë do të jetë më i ulët nëse rrobat janë shtrydhur ose centrifuguar plotësisht përpara tharjes. Duke përzgjedhur programin e duhur të tharjes, do të shmangni probleme si tharja e tepërt, tkurrja e pëlhurës dhe vështirësia në hekurosje.

Pastrimi i rregullt i filtrave do të çojë në kohën optimale të tharjes dhe konsumin minimal të energjisë.

Kur thahen sasi më të vogla rrobash ose rrobash të vetme, sensori mund të mos arrijë të zbulojë nivelin e vërtetë të lagështisë në roba. Në raste të tilla, rekomandohet tharja me programin me kohë.

HEDHJA

Ambalazhi është i përbërë nga materiale ekologjike që mund të riciklohen, hidhen ose shkatërrohen pa rrezik për mjedisin. Për këtë qëllim, materialet ambalazhuese janë etiketuar në mënyrë të përshtatshme.



Simboli mbi produkt ose në ambalazhin e tij tregon se produkti nuk duhet të trajtohet si mbetje shtëpiake. Merrni produktin në qendrën tuaj lokale të riciklimit për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Kur e **hidhni** pajisjen në fund të jetës së saj të përdorimit, hiqini të gjithë kordonët elektrikë dhe shkatërroni shulin dhe çelësin e derës që të parandaloni mbylljen e derës për të garantuar sigurinë e fëmijëve.

Hedhja siç duhet produktit do të ndihmojë në parandalimin e çdo efekti negativ në mjedis dhe shëndetin e njerëzve, të cilat mund të ndodhin në rast të hedhjes jo të duhur të produktit. Për informacione të detajuara mbi hedhjen e mbetjeve, kontaktoni me organin përkatës ergjegjës të bashkisë/komunës për menaxhimin e mbetjeve, shërbimin tuaj të depozitimit të mbetjeve ose dyqanin ku keni blerë produktin.

TABELA E KONSUMIT TIPIK

Marka tregtare	Gorenje
Kapaciteti i vlerësuar (kg)	8
Tharëse me centrifugë me ajrosje/kondensator	kondensator
Vlerësimi i efikasitetit të energjisë	A++
Konsumi vjetor i ponderuar i energjisë (kWh) ⁽¹⁾	235,0
Tharëse me centrifugë automatike/jo automatike	Automatike
Konsumi i energjisë i programit standard të të pambuktave me ngarkesë të plotë (kWh)	1,92
Konsumi i energjisë i programit standard të të pambuktave me ngarkesë të pjesshme (kWh)	1,08
Konsumi i energjisë në regjimin e fikjes (W)	0,49
Konsumi i energjisë në regjimin e gatishmërisë (W)	0,59
Kohëzgjatja e regjimit të gatishmërisë (min) ⁽²⁾	5
Programi standard i tharjes ⁽³⁾	☐ Cotton (Të pambukta)
Kohëzgjatja e ponderuar e programit të "programit standard të të pambuktave me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme" (min)	160
Kohëzgjatja e programit të "programit standard të të pambuktave me ngarkesë të plotë" (min)	208
Kohëzgjatja e programit të "programit standard të të pambuktave me ngarkesë të pjesshme" (min)	124
Vlerësimi i efikasitetit të kondensimit në një shkallë nga G (më pak efikente) në A (më efikente)	B
Efikasiteti mesatar i kondensimit të "programit standard të të pambuktave me ngarkesë të plotë" si përqindje	85
Efikasiteti mesatar i kondensimit të "programit standard të të pambuktave me ngarkesë të pjesshme" si përqindje	85
Efikasiteti i ponderuar i kondensimit për "programin standard të të pambuktave me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme" si përqindje.	85
Niveli i fuqisë së zërit (dB) ⁽⁴⁾	64
Instalimi i integruar	NR

(1) Në bazë të 160 cikleve të tharjes së programit standard të të pambuktave me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme, dhe konsumit të regjimeve me energji të ulët. Konsumi i vërtetë i energjisë për cikël varet nga mënyra se si përdoret pajisja.

(2) Nëse tharësja me centrifugë shtëpiake është e pajisur me një sistem të menaxhimit të energjisë.

(3) "Programi standard i të pambuktave" me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme është programi standard i tharjes që përdoret për të prodhuar etiketën e të dhënave dhe skedën. Ky program është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të pambukta të lagura normalisht dhe është programi më eficient për sa i përket konsumit të energjisë për rrobat e pambukta.

(4) Për programin standard të të pambuktave me ngarkesë të plotë.

