


# Montage am Beispiel Typ P-01

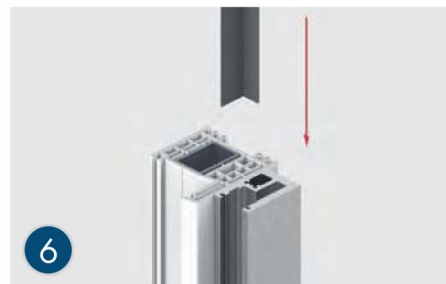

- Zeichnen Sie die Bohrpunkte gemäß der zu montierenden Balkonprofile an.
- Bohren Sie mit einem 5,2 mm Bohrer die Fensterrahmen vor. Bei Holzfenstern min. 50 mm tief, bei Kunststofffenstern muss durch eine Wand der Stahleinlage gebohrt werden und bei Aluminiumfenstern muss durch zwei Wandungen gebohrt werden.
- Schrauben Sie die Bohrschrauben in den Fensterrahmen (der Schraubenkopf sollte bei den Verbundsicherheitsglasstärken 10,76 und 12,76 20 mm hervorstehen).
- Hängen Sie nun die Balkonprofile auf die Bohrschrauben und verschrauben Sie das Balkonprofil mit dem Fensterrahmen.